

AVERTISSEMENT

Seul le personnel ayant été formé pour procéder à l'installation, au réglage, à l'entretien ou à la réparation (ci-après, « entretien ») de l'équipement spécifié dans ce manuel devrait être autorisé à procéder à l'entretien de l'équipement. Goodman ne sera pas tenu responsable des blessures ou dommages matériels éventuels faisant suite à un entretien ou des procédures d'entretien inadaptées. Si vous prenez en charge l'entretien de cette unité, vous assumez la responsabilité des éventuels dommages corporels ou matériels qui pourraient en résulter. En outre, dans les juridictions qui nécessitent une ou plusieurs licences pour l'entretien de l'équipement spécifié dans ce manuel, seul le personnel accrédité peut être autorisé à procéder à l'entretien de l'équipement. Une installation, un ajustement, un entretien ou une réparation incorrect de l'équipement précisé dans ce manuel, ou une tentative d'installer, d'ajuster, d'entretenir ou de réparer l'équipement précisé dans ce manuel sans la formation appropriée peut entraîner des dommages au produit, des dommages à la propriété, des blessures personnelles ou la mort.

MODÈLE

DQ-P-AIH



* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur www.daikincomfort.com.

Description

La hotte d'admission d'air Daikin est le couvercle recommandé pour le conduit d'admission d'air extérieur desservant un ventilateur électrique Daikin *One*. Les débits de ventilation fournis dans le manuel du ventilateur sont mesurés avec cette hotte d'admission fixée.

Avis de propriété

Ce document, et l'information qu'il contient, sont la propriété exclusive de Daikin Comfort Technologies Manufacturing, Inc. Ce document et l'information qu'il contient ne peuvent être reproduits, utilisés ou diffusés sans le consentement écrit de Daikin Comfort Technologies Manufacturing, Inc., sauf dans la mesure requise pour l'installation ou l'entretien de l'équipement de l'acheteur.

Avis de droits d'auteur

Droits d'auteur 2025, Daikin Comfort Technologies Manufacturing, Inc. Tous droits réservés.

Avis de responsabilité

Daikin Comfort Technologies Manufacturing, Inc. refuse toute responsabilité pour les installations de ventilation effectuées par un personnel non qualifié, ou l'utilisation de pièces/composants/filtres/équipements qui ne sont pas autorisés ou approuvés par Daikin.

Lisez et conservez ces instructions



AVERTISSEMENT!

Ce symbole indique des instructions importantes. Ne pas les respecter peut provoquer des blessures graves ou la mort.



AVERTISSEMENT!

Lorsque vous coupez ou percez un mur, n'endommagez pas le câblage électrique et les autres équipements masqués.



ATTENTION!

Assurez-vous que l'orifice d'admission d'air extérieur est conforme à tous les codes locaux et nationaux et qu'il est situé à au moins 6 pieds (1,8 m) de sources de contamination telles que, mais sans s'y limiter : les évacuations de sèche-linge, les évacuations de générateur d'air chaud ou d'aspirateur central, les appareils à gaz tels que les barbecues, les poubelles ou autres orifices d'échappement.

1. En plus de la mise en garde ci-dessus, choisissez un emplacement pour l'orifice d'admission d'air à au moins 18 po (45,7 cm) au-dessus du sol (**Illustration 1**) et :
 - a. Ne se trouve pas à proximité d'une zone où des véhicules ou des équipements motorisés sont susceptibles de fonctionner au ralenti pendant un certain temps,
 - b. Ne se trouve pas à un endroit où il pourrait être obstrué par de la neige accumulée (consultez l'expérience locale pour connaître la hauteur des accumulations de neige contre les bâtiments), et
 - c. Non situé dans une zone de production importante de poussière et de débris au niveau du sol (par exemple, tonte de gazon, utilisation d'une souffleuse à feuilles).
2. Découpez un trou de 6 1/4 po (15,9 cm) dans le mur extérieur du bâtiment ou utilisez un trou existant, le cas échéant (**Illustration 1**).
3. Depuis l'extérieur du bâtiment, faites glisser le conduit de 6 po de diamètre de l'assemblage de la hotte d'admission d'air dans l'ouverture du trou jusqu'à ce que la hotte affleure à la surface du mur extérieur (**Illustration 2**).
4. Fixez la hotte d'admission d'air au mur extérieur à l'aide de deux (2) vis (non incluses). Étanchéifiez les contours du couvercle de la hotte d'admission (**Illustration 3**).

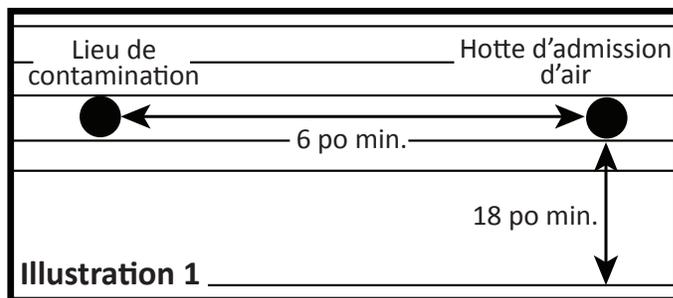


Illustration 1

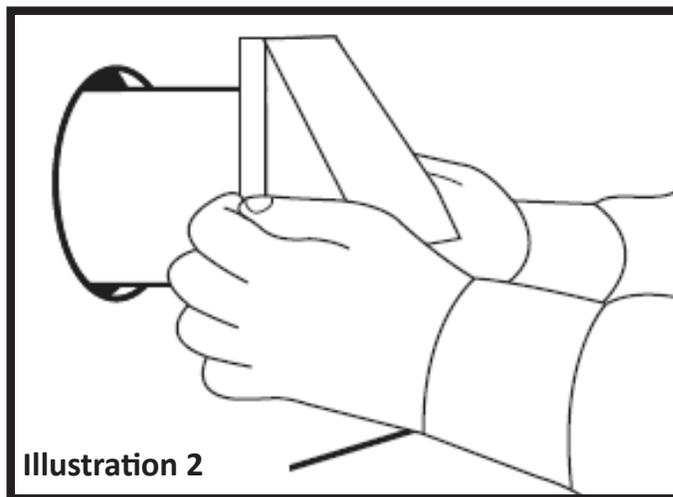


Illustration 2

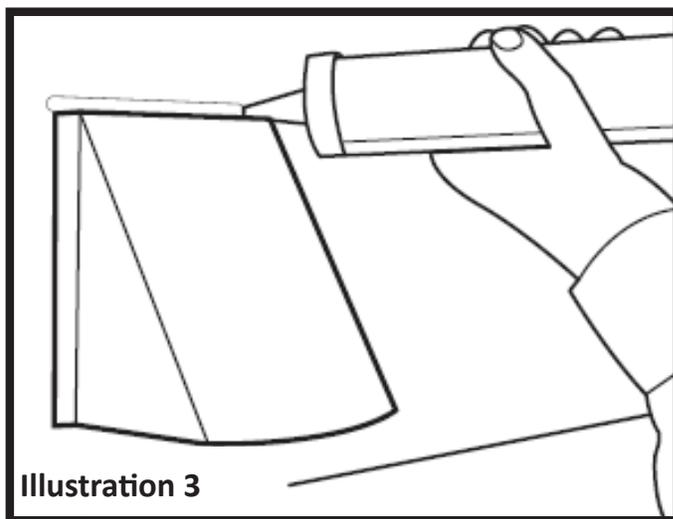


Illustration 3

Daikin Comfort Technologies Manufacturing, Inc. se réserve le droit d'annuler ou de modifier à tout moment les caractéristiques techniques ou les modèles sans préavis ni aucune obligation consécutive. Le rendement du ventilateur et/ou des accessoires dépend du plan de la maison, de la conception des conduits et de l'équipement de chauffage/climatisation.

 **Important : Lisez et conservez ces instructions. Ce manuel doit demeurer chez le propriétaire de l'équipement.**